


三辊闸使用说明书

安装注意事项：严禁将设备直接安装摆放于户外露天使用。如遇必须安装摆放于户外露天的情况则需严格按以下方式做防水防潮处理：1、设备应安装于水泥平台之上以利于防潮。平台高度建议 50-100mm。2、设备上方加装遮阳棚或挡雨棚，避免阳光照射、雨水溅湿等现象而影响设备的正常使用。3、无法按上述要求正常安装时应于订货时向厂方说明使用环境的实际情况，以便厂方生产时做相应的防水等处理。


特别提醒：如未按上述要求导致的设备故障将不在保修范围内！

一、各主要部件简图：


1、 图一（机芯）：

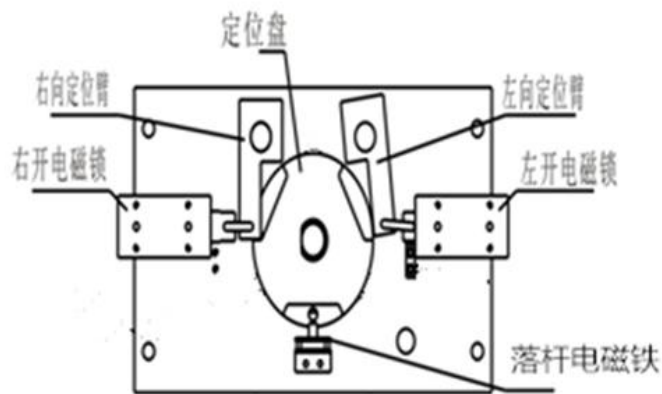

图二（主控制板及接线图）：

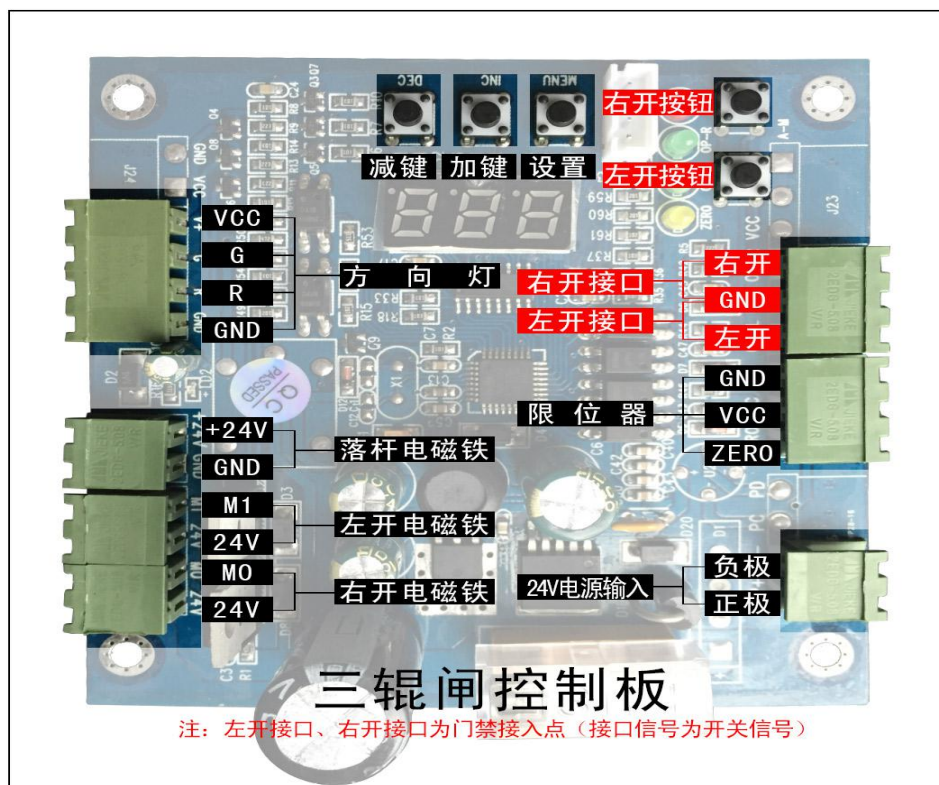

二、机箱固定安装尺寸（单位：mm）：实际安装尺寸与不同机型略有差别，请以实物为准，每台设备，准备 M12 地脚螺钉 4 个

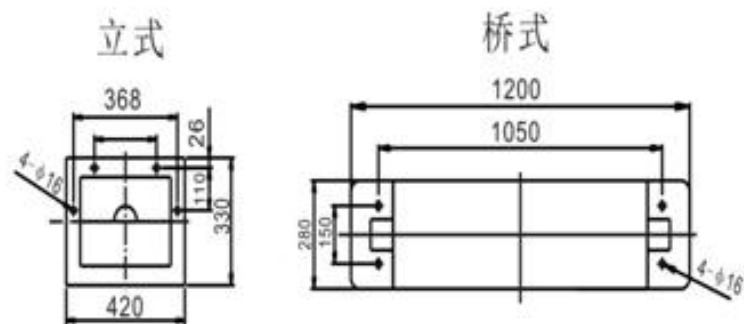

三、 按下图所示安装闸杆：

1、将闸杆放入铝盘安装槽 2、再将销子装入铝盘销孔 3、然后将销子装到位，螺钉固定即可




三辊闸转盘上杆步骤图

安装完成后将最上端的闸杆抬至水平位置听到“咔哒”声说明闸杆已锁住正常。

四、 系统功能测试：

- 1、 断电落杆功能测试：切断电源，落杆电磁铁动作一次，闸杆落下。
- 2、 闸机功能测试：

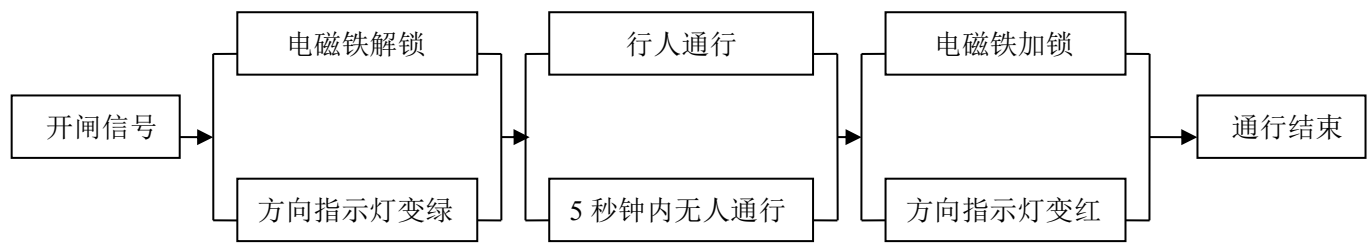

3、 注意事项:

- A、 未经许可设备上请勿添加外围设备且确保系统接地可靠, 保证设备工作的安全可靠;
- B、 当设备用于户外时, 应在设备安装处砌上水泥安装平台以便隔潮; 设备上方应装阳棚等防雨设施, 严禁直接将设备安置在露天环境中使用;
- C、 闸机在背靠墙壁或两台背靠背安装时应预留 50mm 间隙, 以确保机箱上盖的开合。
- D、 严禁坐、吊及大力冲撞闸杆;
- E、 上述指引如有不明之处, 请联系供应商。

五、 菜单设置说明

控制板按键: “MENU” 菜单键、“INC” 上 / 加键、“DEC” 下 / 减键三个操作按键。

各功能键功能说明:

“MENU” 键: 1: 在待机界面中按此键可进入系统菜单; 2: 在系统菜单界面, 选择相应菜单后按该键进入该菜单参数设置界面; 3: 在菜单设置完毕后按此键保存参数并退到系统菜单界面。

“INC” 键: 向上翻选系统菜单和设置参数时+1 的功能

“DEC” 键: 向下翻选系统菜单和设置参数时-1 的功能

NOTE: 在系统菜单和菜单设置界面, 在 5 秒内无按键操作, 系统自动退出菜单到待机界面。

例如要更改闸机通道通行时长操作:

第一步: 按 “MENU” 键进入系统菜单, 用 “INC”、“DEC” 键分别向上和向下翻选中 “F01” 菜单 (菜单说明见下)。

第二步: 按 “MENU” 键进入通道时长设置界面。

第三步: 用 “INC”、“DEC” 键分别向上和向下加减参数值。

第四步: 设置完成后, 按 “MENU” 键保存。

第五步: 退出菜单: 将菜单翻选到 “F06” 菜单, 按 “MENU” 键手动退出菜单或 5 秒不操作按键自动退出菜单。

六、三辊闸系统菜单说明：

1. “F01”：

设置通道通行时长。在该设置时长内人通过闸机后时长自动清零，若无人通行，时间到闸机自动关闸。（系统默认 5 秒）

2. “F02”

允许和禁止通道通行。0：左右开闸全部禁止。1：全部允许。2：左开闸禁止，右开闸允许。3：右开闸禁止，左开闸允许。（默认全部允许）

3. “F03”

闸机工作模式。0：自由通行（转闸上常用）1：掉电落杆（默认掉电落杆）

4. “F04”

记忆功能。开启或关闭出入口通行时是否具有记忆功能，一般用于刷卡开闸时，在一个人刷卡还未通过的情况下，是否记忆其他人的刷卡情况。“禁止”则为第一个刷卡人通过以后，第二人刷卡才能有效；“允许”则为多少个人刷卡即允许连续多少个人通过。（默认禁止）

5. “F05”

反复开闸关闸测试，主要用于测试闸机控制板稳定性和老化测试。

Note：在测试模式，按 MENU 键退出测试

6. “F06”

退出菜单。